ベルボン製品を正しく安全に お使いいただくために



必ずお守り下さい

本製品を安全にお使い頂くために、本製品をお使い になる前には必ず本書をお読みいただき、内容をよく ご理解のうえ、お読みになった後は大切に保管して下 本書ではお客様や他の人々への危険、財産への 損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくこ とを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性・ 又は物的損害が発生する可能性が想定 される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明 しています。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

お手入れ・アフターサービス

- ●ご使用後は湿った布で汚れを拭き取った後、乾いた布で よく拭いて保管して下さい。特に、海岸や温泉地域での ご使用後は、そのままの状態で放置すると錆や故障の原 因となりますのでお気をつけ下さい。
- ●雨などで三脚が濡れてしまった場合は、乾いたきれいな 布で水分をよく拭き取り、脚部は全段を伸ばしてよく乾 かして下さい。脚パイプの奥まで濡れてしまった場合は、 ·度点検に出すことをお勧めします。お客様ご相談セン ターまでご連絡下さい。
- ●清掃の際は、シンナー等の薬品は使わないで下さい。
- ●修理または部品を紛失した場合は、販売店か下記のお客 様ご相談センターへ直接お問い合わせ下さい。本製品の 性能部品は製造終了後5年を目安に保有しております。 (この期間後であっても修理可能な場合もございます)
- ●製品や保証について等、疑問に思うことがあれば下記の お客様ご相談センターまでお問い合わせ下さい。

△警告

可変石突等のスパイクを備えた三脚や -脚を持ち運びする際は、安全のため 必ずゴム石突に変換するか、ケースや レグポシェット等を使いスパイクがむき出しに ならないよう気をつけて下さい。死亡や大ケガ の原因となります。電車内等で周囲に人が多い 場合は、いっそうの注意が必要です。



カメラを装着したまま脚の伸縮調整や 雲台の操作をする際は、必ずカメラを 脚やカメラが不意に動きカメラを破損したり、 指や手を三脚にはさみケガをする恐れがありま す。カメラ形状によってはバランスが取りにく い事もありますので、十分気をつけて下さい。



三脚は撮影用の機材です。絶対に三脚 の上に腰掛けたり乗ったりしないで下 さい。転倒し、死亡や大ケガにつなが ります。また一脚を杖がわりにして歩行補助の 器具にするような行為は、不意に脚が縮み転倒 するなどして大変危険です。思わぬ事故につな がりますので、絶対におやめ下さい。 ※強度的にも大変危険です。



三脚や一脚は金属部品やカーボン繊維 で構成されておりますので、通電しま 高圧線等、電気が通っている物の 近くでは使用を避けて下さい。また落雷の恐れ がある場合は絶対に使用しないで下さい。その ような場所では撮影をやめ、すみやかに避難し て下さい。



三脚にカメラを取り付けたまま、放置 してその場を離れることや、三脚を場 所取りのために利用することはお避け 下さい。他の人や車の通行の妨げになったり、 ぶつかってケガをさせてしまったり、倒れてカ メラが破損する恐れがあります。



三脚の使用時は、3本の脚を十分に開 いて下さい。脚の開きが不十分だと 不意に三脚が倒れケガや破損の原因と なります。また不安定な状態での使用は、カメ ラブレの原因にもなります。

が倒れて死亡や大ケガにつながる恐れがありま

す。またベルトやストラップのある製品につい

ては、お子様の首に巻きついたりしないよう、

しっかり確実に管理して下さい。



三脚には推奨積載質量が設定されてい ます。必ずその範囲内のカメラを使用 して下さい。特に、雲台がセットされ た三脚自重の2倍を超えるカメラを使用すると 安定性が極端に悪くなりますのでご注意下さい。 三脚が転倒し死亡や大ケガにつながる恐れがあ ります。またカメラブレの原因にもなります。

各ロック箇所やストッパーが緩んでいないか、

再度確認して下さい。不意に三脚が縮んで転倒

明書をよく読み、確かめながら操作して下さい。

るような場所での使用も注意が必要です。

合は、十分に注意して下さい。特に

三脚や一脚を、小さなお子様の手の届

く場所に設置・保管しないで下さい。 あやまって指や手をはさんだり、三脚


製品の使用温度範囲は0℃~40℃です


この範囲を超えると、高温下ではオイ ル漏れをおこしたり、低温下ではパン


ティルト動作が重くなったりして、十分な性

能が発揮されない場合があります。高温多湿な

おこなって下さい。あやまって指や手

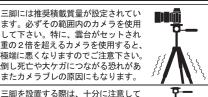

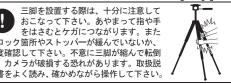

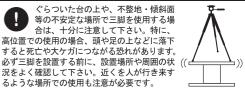





⚠注意

三脚や一脚に、カメラを装着したまま での移動はお避け下さい。予想以上の 力が加わった場合、カメラが落下する 恐れがあります。特に、カメラを装着したまま 三脚や一脚を肩に担いで移動すると、カメラが 視界に入らないので大変危険です。移動時は必 ずカメラを外して下さい。

となります。また、緩んだ状態で移動すると、

ネジ等を落として紛失する可能性があります

の補給はしないで下さい。

るだけ横にして(寝かせて)置いて下さい。

ご相談センターまでご連絡下さい。

ていませんのでご注意下さい。

各ストッパーネジやハンドル棒・固定

締めてご使用下さい。ネジやレバーが 緩んでいると、三脚の転倒やカメラ破損の原因

三脚や雲台各部へのオイル・グリス等

が発揮されなくなる場合があります

三脚や一脚を壁に立て掛けたり、脚を

閉じた細身な状態で立てておくと、不

意に倒れる恐れがあり危険です。でき

可動部の動きが悪くなってきた場合は、お客様

十分な性能

-等は、必要なとき以外は確実に



場所や直射日光があたる場所、自動車内等には 決して製品を放置しないで下さい。 冬場の撮影や寒冷地でのご使用におい



40°C

ては、金属部分が凍結する恐れがあり ますので、できるだけ素手では操作しないで下さい。カメラマングローブ等の撮影用 手袋を用いることをお勧めします。



製品に水や砂が付いたまま使用を続け ると、可動部から中に入り故障の原因 となります。汚れてしまった場合は、 きれいな布でよく拭き取って使用して下さい。 脚パイプが濡れてしまった場合には、必ず拭い た後によく乾かして下さい。



長期間使用しなかった場合や、大切な 撮影の前には、必ず事前に各部を点検 してから使用して下さい。また高性能を保つため、1~2年ごとに定期点検にお出し いただくことをお勧めします。その際はお客様 ご相談センターまでご連絡下さい。




雲台の取外しが可能な製品の場合 雲台を交換することができます。 雲台(三脚)の全てのストッパーや ハンドル棒をしっかりと締め、雲台全体を 反時計回りに回すと外れます。この時、雲 台に顔を近づけているとハンドル棒などに ぶつかり大変危険です。十分注意して作業 して下さい。



製品の水準器は、あくまで撮影の目安 0

3:

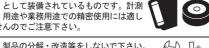

OIL

製品の分解・改造等をしないで下さい。 異常動作により、ケガや破損の原因と なります。また分解・改造をした製品 については、たとえご購入直後でも正規保証を 受けられなくなりますので、ご注意下さい。




(修理受付) お客様ご相談センタ

〒408-0205

山梨県北杜市明野町浅尾新田12


電話: 0551-25-6155 E-Mail: jpsupport@velbon.com

※保証規定につきましては、保証書裏面をご確認下さい。

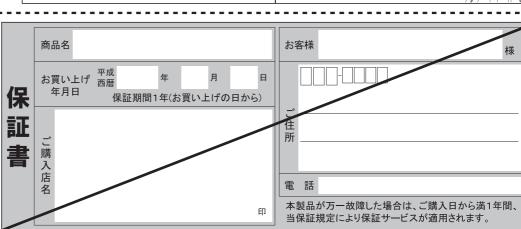

各部の名称

このたびはベルボン製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

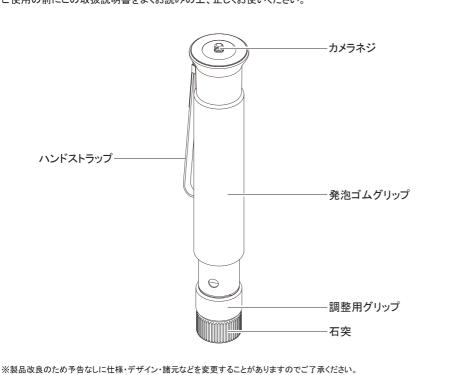

製品仕様

	ULTRA STICK SUPER 8
全 高	1560mm
縮長	260mm
台座径	40mm
脚 径	30/27/24/21/18.2/15.4/12.6/9.8mm
段 数	8段
質 量	347g
推奨積載質量	3000g
カメラネジ	UNC1/4

※記載の数値は平均的な値です。製品は組合わせ部品で構成されて おりますので、記載数値と若干異なる場合があります。


くベルトホルダーン



ズボンのベルトに一脚を吊り 下げて移動できる、「ベルト ホルダー」が付属しています。 先端の小さなフックを一脚の ストラップリングに取り付け、 ベルトホルダーをベルトの上 から装着して下さい。


※ベルトホルダーは簡易的な 装着具です。激しく動く場合 には適していません。また、 必ず正しく装着されている ことを事前にご確認下さい。

1.カメラの取り付け方

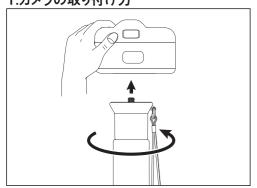

カメラ底面の取付ネジ穴に一脚のカメラネジを合わせ、 一脚全体を矢印方向に回してしっかりと固定します。


カメラを取り付ける際は、必ずカメラをしっかりと 【!】保持しながら慎重かつ確実におこなって下さい。 2.アングルの調整

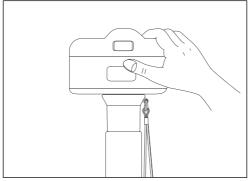

カメラをしっかり保持しながら、一脚全体を左右または 前後に傾けてアングルを決め、シャッターをきります。 雲台(別売)が取り付けられていない場合は、「縦位置 撮影」はできません。


※構図の微調整をするために自由雲台(ボールヘッド) の装着をおすすめします。

3-1.脚の伸縮・固定

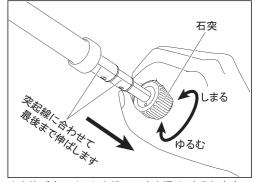


脚を伸ばすには、脚先端の石突を握り、ゆるむ方向に 「カクッカクッ」と7回の抵抗があるまで一気に回します。 脚を最後まで引き伸ばしたら、今度は石突をしまる方向 にキツめに回して脚を固定します。脚を縮めるときは、 逆の手順をおこなって下さい。

3-2.脚の伸縮・固定

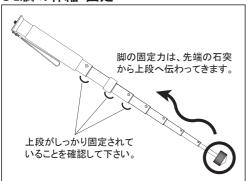


本製品は脚の段数が8段と多いため、石突を回して脚 を固定する際は上段まで力が確実に伝わるよう、しっ かりと回して下さい。また一度では固定しきれない場合 は、(特に力が届きにくい)上段部分を再度回して固定 して下さい。

4.脚の長さ調整

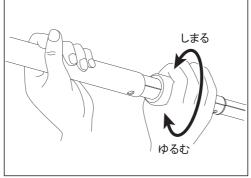

脚の長さを調整するには、2段目の調整用グリップを 握り、矢印のゆるむ方向に回してからおこないます。 調整し終わったら矢印のしまる方向ヘキツめに回し、 脚を固定します。

5.ハンドストラップ

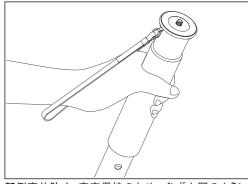

転倒事故防止・安定保持のため、必ず上図のように ハンドストラップを手首に通してカメラを支えて下さい。

石突を握る際は、泥等で手を汚さないようご注意下さい。また石突と脚のあいだで指(手)を挟まないよう なご注意下さい。必ず機材を乗せる前に一脚を上から押さえ、脚が縮まない事を確認して下さい。